

LÈGE

REF 122.1.152 A

COUTEAU DE SÉCURITÉ MULTI-USAGE, LAME RÉTRACTABLE

Idéal pour tout travail de manutention, ouvrir les cartons et les emballages.

CONFORME À LA NORME BRC ARTICLE 4.8.3.2.

SÉCURITÉ • La lame se rétracte automatiquement en relâchant le curseur.



LIVRÉ AVEC UNE LAME
À BOUT ARRONDI



AMBIDEXTRE



LÉGER



ERGONOMIQUE



RÉSISTANT AUX PRODUITS
LESSIVIELS

1




DEPUIS
1904

FICHE TECHNIQUE

COUTEAU SPÉCIAL MANUTENTION

LA PRESSION EXERCÉE SUR LA LAME PERMET DE RELÂCHER LE CURSEUR PENDANT LA COUPE.

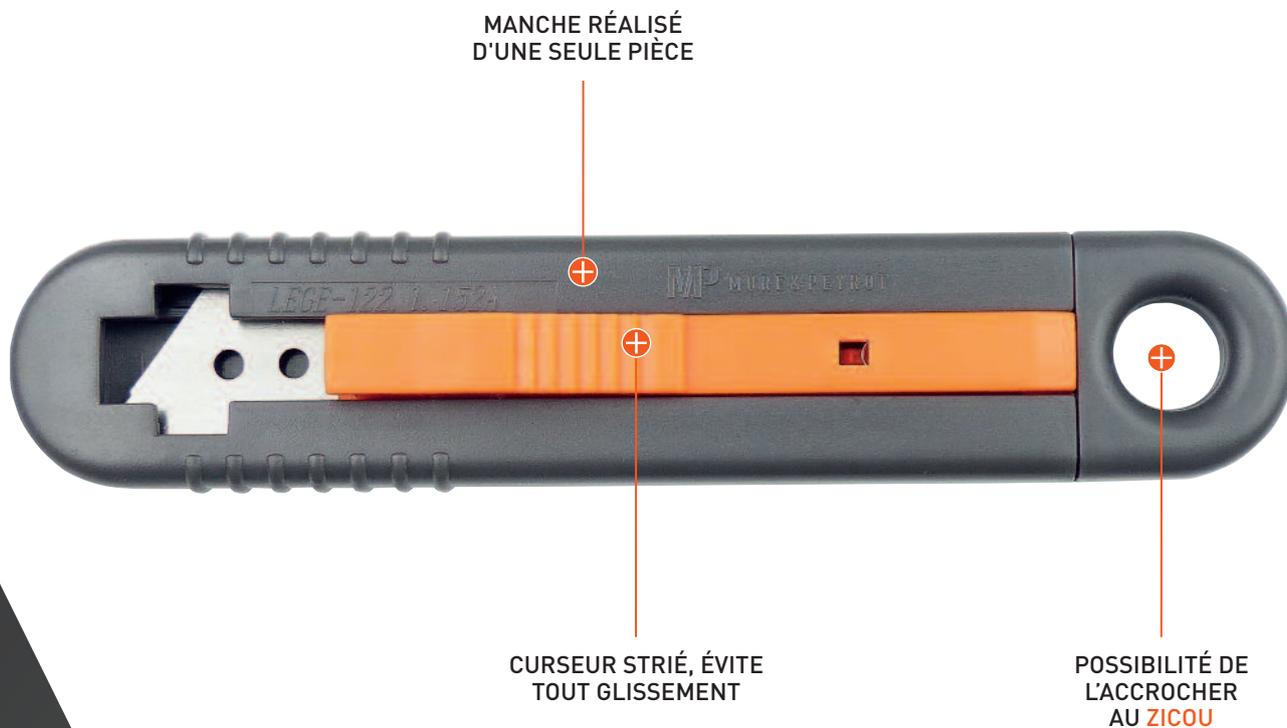

ATOUTS



LIVRÉ AVEC UNE LAME À BOUT ARRONDI REF 152A.6



TRÈS COMPACT



ERGONOMIQUE ET LÉGER (30 G) POUR DROITIER & GAUCHER



POSSIBILITÉ D'ADAPTER PLUSIEURS LAMES DE LONGUEURS DIFFÉRENTES

FONCTIONNALITÉS DU PRODUIT



Pour la coupe des cartons simple cannelure et compact



Pour la coupe d'adhésif d'emballage



Pour la coupe des films plastique de suremballage

AUTRES CARACTÉRISTIQUES


- Multi-usage : découpe les cartons simple cannelure cartons et les films pastiques de suremballage.
- Lame rétractable par ressort et réversible.
- Changement de lame facile.
- Grande précision de coupe.
- Dès que la lame est en appui dans le carton vous pouvez relâcher le curseur et à la fin de l'opération la lame rentre toute seule.

CHANGEMENT DE LAME


01/ Pousser le curseur vers l'avant jusqu'à ce que les deux ergots soient positionnés pour sa sortie.



02/ Dégager le curseur du corps du couteau.

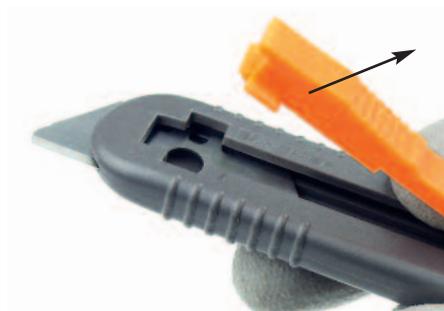


03/ Sortir la lame par l'avant avec précaution. Procéder de façon inverse pour insérer une nouvelle lame.

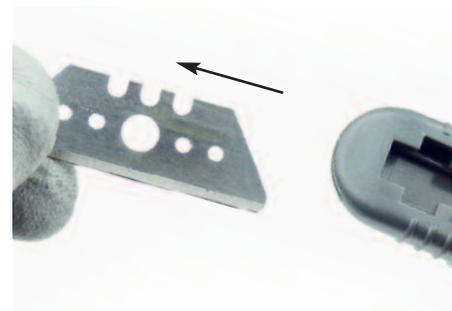

LAMES

COUTEAU LIVRÉ AVEC




REF 152A.6 Ep. 0,6 mm
Lame en acier supérieur.


LAMES DISPONIBLES




REF 152.6 Ep. 0,6 mm
Lame en acier supérieur.




REF 652.6.2 Ep. 0,6 mm
Lame en acier supérieur.



REF 652A.6.2 Ep. 0,6 mm
Lame en acier supérieur.



REF 153.6 Ep. 0,6 mm
Lame en acier supérieur.



REF 653.6.1 Ep. 0,6 mm
Lame en acier supérieur.




REF 852A.7 AF Ep. 0,7 mm
Lame affûtée en céramique.



REF 853.7 AF Ep. 0,7 mm
Lame affûtée en céramique.

Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Epaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
152A.6	Lame droite avec bout arrondi	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
152.6	Lame droite	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
652.6.2	Lame droite dentée	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
652A.6.2	Lame droite dentée avec bout arrondi	Acier supérieur	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
153.6	Lame droite	Acier supérieur	60 x 19 x 0,6	18° - 28°	64,0 Hrc
653.6.1	Lame droite dentée	Acier supérieur	60 x 19 x 0,6	18° - 32°	64,0 Hrc
852A.7 AF	Lame trapèze affûtée à bout arrondi	Céramique à base Zircone	54 x 19 x 0,7	16°	-
853.7 AF	Lame trapèze affûtée	Céramique à base Zircone	60 x 19 x 0,7	16°	-

PLAN TECHNIQUE (en mm)

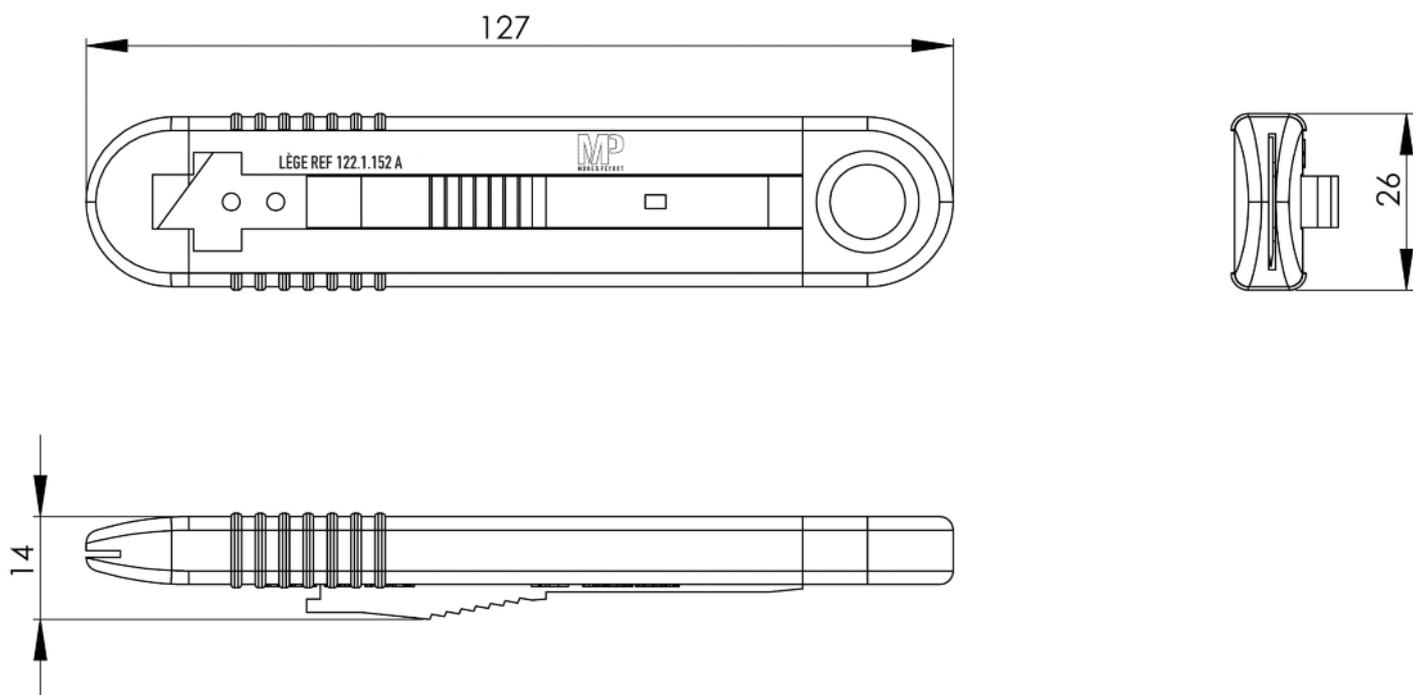

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE EN BOÎTE	30 g	127 x 26 x 14	20	4 pièces	Corps	ABS	Gris foncé
					Curseur	ABS	Orange
					Ressort	Acier galvanisé	Gris métal
					Lame 152A.6	Acier supérieur	Métal

Modèle breveté.

MP
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT
25, rue Roger Touton • BP 50120
Parc d'Activités Bordeaux Nord
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tél. : +33 (0)556 693 200 / Fax : +33 (0)556 693 202 / E-mail : mail@mure-peyrot.com

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
MURE-PEYROT.COM